





## DAGLIG RENGJØRING


1 Trykk på meny-ikonet i øvre venstre hjørne.

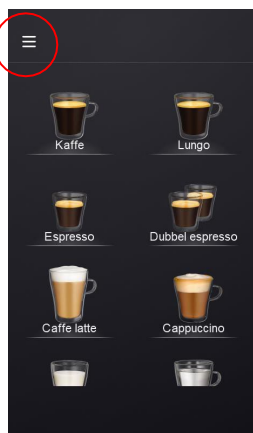

2 Gå in i menyen «pleie»

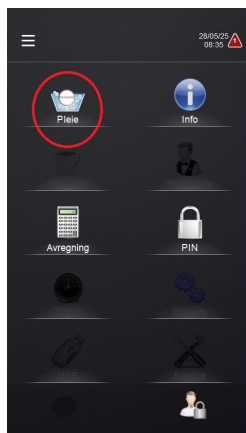

3 Velg systemrenngjøring.

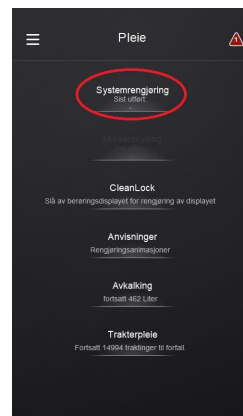

**Følg deretter instruksjonen på skjermen**  
**Bekreft hvert steg med å trykke på pilen i skjermens nedre del**



**Følgende steg følger:**

- **Skru av etter rengjøring** – Velg Ja om maskinen skal skrus av etter avsluttet rengjøring.
- **Tøm grubøtten**
- **Tøm spillbrettet.**
- **Er spillbrettet tømt og satt tilbake?**
- **Fyll på vanntanken (min. 4 liter)** (ikke om maskinen er tilkoblet fast vann)  
Sett en beholder under utløpet (min. 3 liter) (ikke om koblet til avløp)
- **Legg i rengjøringstablett.**

**Deretter startes rengjøringsprogrammet automatisk. Om intern vanntank brukes kan denne i blant kreve påfylling under rengjøringen. Melding om dette kommer i så fall opp på skjermen.**



## UKENTLIG

### Rengjør miksekopp

Åpne luken ovenfor vanntanken og ta bort mixerskålen gjennom å dra i håndtaket mot deg. Løsne mixerslangen fra mixerskålen



Ta ifra hverandre mixerkoppen. Vaske delene nøye og skyll under rennende vann. La delene tørke før de monteres tilbake.